

簡易説明書

クリアトークカム by TB-eye

準備

子機ケースを使う

※ 破損などを防ぐため、ご使用時は本機を子機ケースに入れてください

01

電源の入れ方・切り方

※ 完全に起動するまで約 40 秒かかります



電源ボタン

本体上部の白い電源ボタンを約 4 秒間押します
液晶のバックライトが点灯したら電源が入った状態です
液晶画面の上段に【アンテナ受信レベル】と【会話グループ番号】の 2 つが表示されたら通話可能です



電源の切り方



電源を切る際も液晶が消灯するまで電源ボタンを長押しします

01-1

通話可能か確認する

～グループ番号と受信レベル～



確認① 会話グループ番号

画面上段 真ん中に会話グループ番号 (G1-G16) が表示されたら通話機能が使用できます



確認② アンテナ受信レベル

受信レベルアイコン左上に「x」マークが付いている時は電波の圏外です

02

充電のやり方



カチッ

01. 本体電源ボタン長押しで事前に電源を切ります

02. TC3 対応充電器の USB TYPE-C コネクタを本体底面の充電端子にカチッと音が鳴るまで差込みます



03. 充電中は本体右上に赤いランプが点灯します

04. 子機が完全に充電されると赤ランプが消えます

03


液晶画面 (ホーム画面) の見かたと対応ボタン

ホーム画面下段の 3 つの表示

はそれぞれ F1 F2 F3 ボタン

ホーム画面中心の 4 つの表示

はそれぞれ十字キーの上下左右に対応します

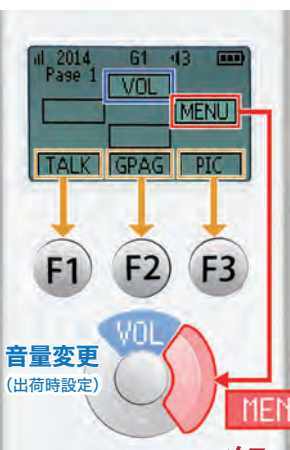

メニューボタン



ホーム画面

メニューボタン

十字キー 右 [MENU]

子機設定メニューの操作手順

01

ホーム画面で十字キー 右 [MENU] ボタンを押すと子機の MENU 画面が表示されます。



メニューボタン

02

MENU 画面状態で十字キーの上下ボタンを押すと

- ・ Assign (子機本体ボタンの機能割り当てを変更)
- ・ Network Info (ネットワーク情報の表示)
- ・ Default MIC ON (グループ選択時の PTT 状態を選択)
- ・ Version (ファームウェアのバージョン確認)
- ・ Mic Volume (マイク入力音量の調整)
- ・ BT Pairing (Bluetooth 機器端末とのペアリング & 解除)

を順繰りに選択することができます。

03

操作したい項目を選び、十字キー 中心 決定ボタンを押下すると、各項目の操作画面に移ります。



決定ボタン

04

通話機能 [TALK] を使う



TALKボタン

通話のはじめ方

会話ボタン [TALK] が割り当てられたキーをプッシュすると液晶右上に [PTT] の文字が点灯し通話状態に入ります。



TALK ボタンの位置

本体の会話ボタン [TALK] は出荷時設定で [F1] キーが割り当てられています (割り当ては変更が可能です)

04-1

勝手に通話状態 (PTT) になるときは？

→ 子機設定メニュー [MENU] から、Default MIC On の設定項目を確認してみてください。

04-2

Bluetooth® 接続

Bluetooth 機器とのペアリングが可能です。

詳細は公式サイトへ ▶



その他 操作でお困りの時は

FAQ ページと動画形式のマニュアルを公式サイトにてご用意しております。



cleartalkcom.net/tc_faq

詳細は「WFDI-TC3(A) 操作説明書」を

ご覧ください

