



デジタルマルチ送信機

取扱説明書

BRIDGECOM GSX5 BM-GSX5

ブリッジコム ジーエスエックスファイブ

安全のための注意事項



火災や人身事故防止のため、電気製品は注意事項を必ずお守り下さい。

万が一、変な音・においがしたり煙が出たら、

1. 電源を切る
- ➡ 2. 火気から遠ざける
3. 問い合わせる

＊お問い合わせ先は本書最後に記載してあります。



万が一、電池の液漏れが起きた場合。

- ・ すぐに火気から遠ざけて下さい。漏れた液や気体に引火して発火、破裂するおそれがあります。
- ・ 液が目に入った場合は、擦らず、すぐにきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受けて下さい。
- ・ 液を口に入れた場合は、すぐに口を洗浄し、医師の治療を受けて下さい。
- ・ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流して下さい。




必ずお守り下さい。

- ・ 高温・低温の場所に長時間放置しないで下さい。
- ・ 本製品は完全防水ではありません。水没させますと故障の原因になります。
- ・ 端子のゴム栓は、配線接続時以外は必ず栓をして下さい。

本製品の特長

- * 1 グループ 3 人までの同時通話
- * 送信機として GS-R 受信機の接続台数は無制限
- * 通話者は通話の度のボタン押し不要、常時
ハンズフリー通話
- * 最大通信距離 3 0 0 メートル
- * 最大 4 0 グループまで登録可能
- * 防水性能 IP 6 4（生活防水）
- * 無線機免許不要
- * 連続通話時間 1 0 時間以上
- * 超軽量 8 8 g

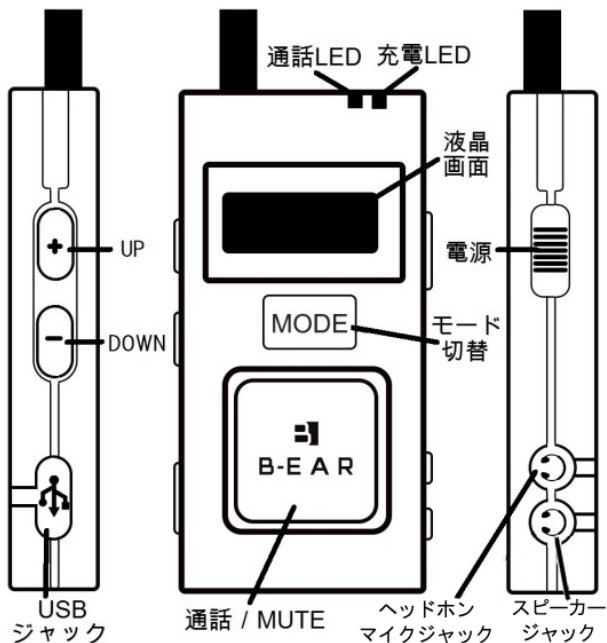

付属品＊各一つずつ

- ・ USB 充電ケーブル
- ・ ストラップ
- ・ 取扱説明書（本書）

＊ ヘッドホンマイク、イヤホンマイクは別売です。

使用方法

1. 電源オン／オフ

オン：電源ボタンを数秒間長押しして下さい。液晶画面に音量が表示され、通話 LED が青色点滅します。

オフ：電源ボタンを数秒間長押しして下さい。液晶画面に OF と点滅表示され、電源がオフになります。

2. ヘッドホンマイク接続

ヘッドホンマイクジャックにヘッドホンマイクもしくは、イヤホンマイクを接続して下さい。

音声をスピーカーにて出力する場合は、スピーカーに繋ぐケーブルをスピーカージャックに繋いで下さい。

3. 音量設定 - 電源が入ると音量が表示されます。

UP／DOWN を押して音量を上げ下げして下さい。音量は 00～09 です。



4. グループ設定 - 40グループの登録が可能です。

モード切替を数秒間長押しすると、液晶画面に下図が表示され **GRP** が点滅し、**GRP** が点滅中に UP/DOWN を押して 00～39 の番号を選択して下さい。同時に使用する本機のグループ番号は同じ番号に合わせて下さい。



- * モード切替を長押しし、GRP が点滅するのは約6秒間です。その間に次の操作を行わないと **VOL** が表示される画面へ自動で戻り、モード切替を再度長押ししなくなくなります。
- * 設定変更する際は、必ず液晶画面に VOL が表示されている時にモード切替を長押しして下さい。**VOL** 表示以外の画面でモード切替を長押ししても画面がフリーズし、設定変更は出来ません。

5. ID 設定 - ID00 から 99 までの登録が可能です。

モード切替を数秒間長押しし **GRP** が点滅したら、モード切替をもう一回押すと下図が表示されます。ID が点滅中に UP/DOWN を押し 00～99 の番号を選択し

て下さい。ID 00 がグループの親機となり MASTER と TALK が表示されます。



- * ID 00 の MASTER を必ず設定しないとグループ通話は出来ません。
- * ID 番号が重複すると通話出来ません。ID 番号は必ず 1 グループ 1 機につき 1 ID 番号を割り当てて下さい。

6. サイドトーン（自分の声）オン／オフ

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら、モード切替をもう二回押すと下図が表示されます。SO が点滅中に UP/DOWN を押し SF に合すとサイドトーンはオフになり、SO はサイドトーンがオンになります。



7. マイク感度設定

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら、モード切替をもう四回押すと下図が表示されます。C1 が点滅中に UP/DOWN を押し C1～5 を選択して下さい。



- * 感度は C1 が最も低く、C5 が最も高くなります。
- * 感度が上がる度に音質は下がります。



8. 音量出力設定

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら、モード切替をもう五回押すと下図が表示されます。UL が点滅中に UP/DOWN を押し UH に合すと、音量出力が高くなり、声がよく聞こえますが、無線特有の雑音がかかります。UL は音量出力が低くなり、聞こえは落ちますが、雑音も聞こえなくなります。

現場に合わせて調整して下さい。



9. 通話方法

電源を入れ、通話／MUTE を長押しし TALK が表示されれば通話可能です。再度、通話／MUTE 長押しし TALK が消えると、音は聞こえますが自分の声は通話相手へ聞こえなくなります。



10. リセット

電源ボタンと UP/DOWN を同時に 2 秒以上押すと、リセットされ電源がオフになります。

11. 充電

USB ジャックに USB 充電ケーブルを繋いで下さい。
充電中は充電 LED が赤く点灯し、充電が終了すると消灯します。

仕様

周波数 : 2.403～2.480GHz

定格出力 : 10mW/MHz

受信感度 : -95dBm

周波数特性 : 50 Hz～7 KHz

CH数 : 40 チャンネル

電池容量 : 1100mA

サイズ : H98mm x W49mm x D17mm

重量 : 88g

技術基準適合証明  005-101162

保証とアフターサービスについて

保証期間：お買い上げ日から本体１年間
お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 ()

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼される際は、まずお買い求め
頂いた先へご相談下さい。

品名：ブリッジコム GSX5

品番：BM-GSX5

使い方や修理のご相談は・・・

株式会社ベアリッジ

お問い合わせサイト：<http://bearidge.com/>

電話：0569-89-7969

